

# LaVie Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

- はじめに、添付品を確認してください
- 添付のマニュアルをお読みになる前に、  
必ずこの冊子をご覧ください

ご購入いただいたモデルの確認.....	3
添付品の確認.....	4
マニュアルの表記(シリーズ名)について.....	5
DVDスーパーマルチドライブについて .....	6
ご使用時の注意.....	9
アフターケアについて.....	10
仕様一覧.....	11

# LaVie



\* 8 1 1 0 6 4 2 6 1 A \*

本冊子では、LaVie Gシリーズの仕様や、LaVie Gシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。

本冊子以外のマニュアルには、LaVie Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、LaVie Gシリーズの情報をご確認ください。

---

© NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

---

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

---

## ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.4)をご覧ください。ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

ご購入いただいたモデルについては、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、121ware(<http://121ware.com>)の「サービス&サポート」および「マイページ」などでご確認ください。

## 添付品の確認

まず、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、121ware (<http://121ware.com>)の「サービス&サポート」および「マイページ」などで、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

### タイプX

- ☐ パソコン本体
- ☐ ACアダプタ
- ☐ 電源コード
- ☐ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧  
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
- ☐ PC修理チェックシート
- ☐ あんしんスタート Windows 8
- ☐ セットアップマニュアル
- ☐ ユーザーズマニュアル
- ☐ LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。

#### ● コンフィグオプション型番がPC-F-CDX1P1の場合(CD/DVDドライブ)

- ☐ 外付けDVDスーパーマルチドライブ(USB接続)
- ☐ 外付けDVDスーパーマルチドライブ用USBケーブル

#### ● コンフィグオプション型番がPC-F-PDWWX1、PC-F-PDWBX1の場合(マウス)

- ☐ マウス
- ☐ マウス用乾電池(単3形×2本)

#### ● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P2の場合(ソフトウェア)


- ☐ 「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ  
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

#### ● コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H2の場合(ソフトウェア)

- ☐ 「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ  
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

#### ● コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM1、PC-F-SU3EH1の場合(保証)

- ☐ メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

 **チェック!!** 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

# マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「ソフト&サポートナビゲーター」をお読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	シリーズ名
タイプX	LaVie X

# DVDスーパーマルチドライブについて

コンフィグオプション型番がPC-F-CDX1P1の場合、この項目をご覧ください。



本ドライブの仕様については「DVD/CDドライブ仕様一覧」(p.12)をご覧ください。



使用できるディスクの種類、ディスクを読み込む(再生する)、ディスクに書き込む、ほかのドライブやプレーヤでディスクを読み込むときの注意、について


→ 「ソフト&サポートナビゲーター」▶ 検索番号 93070020 で検索

## 安全にお使いいただくための警告・注意について


安全にお使いいただくための警告・注意については、添付の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。

## 各部の名称

### ● 前面

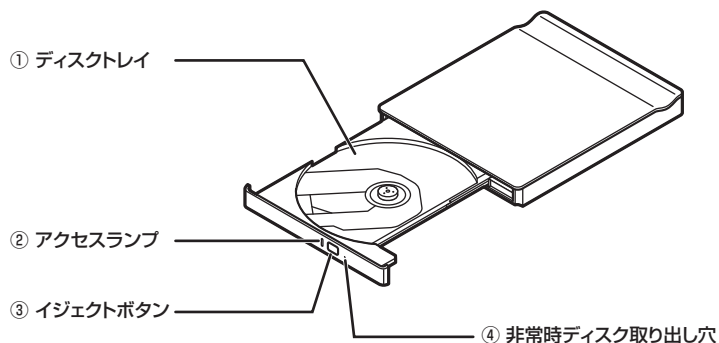


### ● 背面

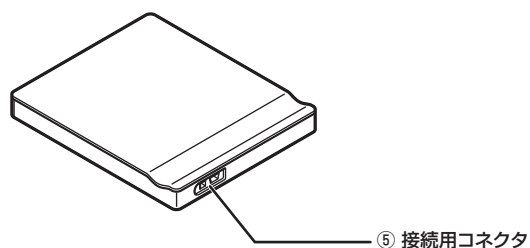


- ① ディスクトレイ  
CDやDVDをセットするトレイ。
- ② アクセスランプ  
ディスクにアクセス中、点灯または点滅するランプ。
- ③ イジェクトボタン  
DVD/CDドライブを開けるボタン。パソコン本体に接続していて、パソコン本体の電源が入っていないときは、押してもディスクトレイは開きません。
- ④ 非常時ディスク取り出し穴  
ディスクが取り出せなくなったとき、クリップなどで作ったピンをこの穴に差し込むとディスクを取り出せます。
- ⑤ 接続用コネクタ  
ドライブ用ケーブルを取り付けるコネクタ。

## DVDスーパーマルチドライブの使い方

- 1 DVDスーパーマルチドライブ背面に、ドライブ用ケーブルの「◎」マークのある方を上にしてプラグを接続する  
プラグの向きに注意して、差し込んでください。

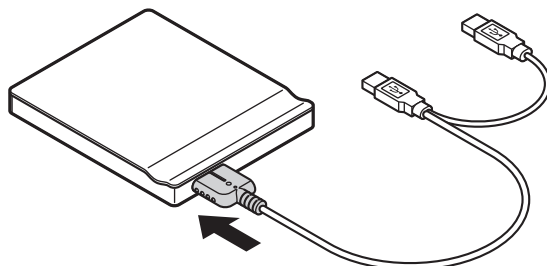

- 2 図のようにドライブ用ケーブルをパソコンのUSBコネクタに接続する  
プラグの向きに注意して、差し込んでください。

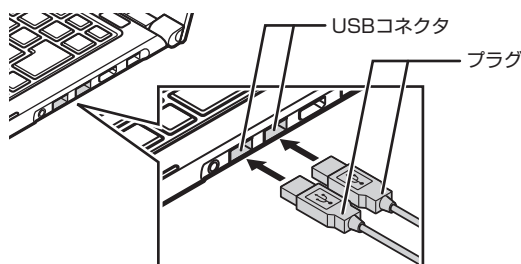

**チェック!** ドライブ用ケーブルのプラグは、必ず2つともパソコンのUSBコネクタへ取り付けてください。

- 3 イジェクトボタンを押してディスクトレイを出す  
イジェクトボタンを押すと、ディスクトレイが少し飛び出しますので、手で静かに引き出してください。

**チェック!** ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。イジェクトボタンを押してもディスクトレイが取り出せない場合は、次の方法で取り出してください。

- ・一度Windowsを再起動し、再度イジェクトボタンを押してトレイを取り出してください。
- ・再起動後もイジェクトボタンによる取り出しができない場合は、ディスクのアクセスがないことを確認し、先の細いピンなどを非常時ディスク取り出し穴に差し込んでください。ディスクトレイが少し飛び出てきますので、手でディスクトレイを引き出してください。

- 4 ディスクを入れる  
ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を下にして、傷をつけないようにディスクトレイの中央に置き、カチッと音がするまで、ディスクの穴を軸にしっかりとめ込みます。DVDスーパーマルチドライブのイジェクトボタンに触れないようにディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイを元の位置に「カチッ」と音がするまで戻します。

- 5 ディスクを取り出す  
イジェクトボタンを押してディスクトレイを引き出し、ディスクのデータ面とDVDスーパーマルチドライブのレンズを傷つけないようにディスクトレイより取り出し、ディスクトレイを押して収納します。



# ご使用時の注意

## OSの違いについて

Windows® 8、Windows® 8 Proでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。

## マニュアルの画面について

画面の表示は、選択したOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

# アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

## 保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「添付ソフトのサポート窓口一覧」(📎「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 92030010 で検索)をご覧ください。また、各社へお問い合わせください。

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

## LaVie Gシリーズに関するお問い合わせ

LaVie Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

### ● NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター

電話(フリーコール):0120-944-500

※音声ガイダンスにしたがって操作してください(フリーコールのみ)。

※フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

Tel:03-6670-6670(東京)(通話料お客様負担)

受付時間: 9:00 ~ 18:00

(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

LaVie Gシリーズの修理のご相談などについては、下記NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

### ● NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

電話(フリーコール):0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

Tel:03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。また、最新の情報については、(<http://121ware.com/121cc/>)をご覧ください。

## このパソコンを売却するには

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項については、添付の『ユーザーズマニュアル』付録の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。

# 仕様一覧



仕様一覧について→「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93230010 で検索

## 本体仕様一覧

### ●タイプX

フレーム型番	PC-GL1962JAV PC-GL1962JGV	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i7-3517Uプロセッサ	
メインメモリ ※1※2	標準容量/最大容量	4GB(DDR3 SDRAM/オンボード 4GB、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/4GB
ドライブ	DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」(p.12)をご覧ください)	【いずれか選択可能】 ・無し ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(外付け)(USB接続)※3
サウンド機能	音源/サラウンド機能	インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※5)、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載※4、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)
通信機能	ワイヤレスLAN	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応
	Bluetooth®	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠)
外部インターフェイス	サウンド関連	ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック×1[対応ヘッドフォンインピーダンス 16~100Ω(推奨32Ω)、出力 5mW/32Ω時]
		ライン出力 ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)
外形寸法	本体(突起部、パンプ部除く)	375(W)×255(D)×12.8(H)mm
質量	本体(標準バッテリーパック含む)	ホームページ掲載の仕様一覧でご確認ください。
電源※6※7		リチウムポリマーバッテリー(DC11.1V、Typ.3000mAh※8)またはACアダプタ(AC100~240V ±10%、50/60Hz)
消費電力	最大時	約65W

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1 : 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 2 : メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
- ※ 3 : DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続)[DVD-R/+R 2層書込み]
- ※ 4 : Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- ※ 5 : 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 6 : パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ※ 7 : 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 8 : 公称容量(実使用上でのバッテリーパックの容量)を示します。

## DVD/CDドライブ仕様一覧

タイプ		タイプX
ドライブ※1		DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
読み出し	CD-ROM※2	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速
	DVD-R (2層)※5	最大8倍速
書き込み/書換え	DVD+R (2層)	最大8倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW※3	最大10倍速
	DVD-R※4	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW※7	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※8	最大5倍速※9
	DVD-R (2層)※6	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速

※1：使用するディスクによっては、一部の書き込み／読み出し速度に対応していない場合があります。

※2：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。

※3：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

※4：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

※5：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み出しはサポートしておりません。

※6：DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。

※7：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。

※8：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしておりません。

※9：DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。

型番	PC-AC-DU006C
外形寸法	約137×160×18mm
質量	約345g
動作OS	Windows 8
温湿度条件	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと) ※18～28℃、45～75%での使用を推奨します。

# MEMO

# MEMO



# LaVie

## LaVie Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

初版 2012年12月

NEC

853-811064-261-A

Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社  
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

このマニュアルは、再生紙を使用しています。